TECNOLOGIA E TRANSFORMAÇÃO MULTILASER

Manual do Usuário
Celular Live

1.2 Aparência e descrição e especificações:

Especificações	Descrição
Modelo	Live
Número de SIM card	Dual SIM (Dois Chips)
Ambiente de Rede 2G	GSM 850/900/1800/1900 Mhz
Tela	LCD 1.8'' (128*160)
Bluetooth	3.0
Funções Multimídia	Rádio FM, MP3/MP4 Player, Gravador, Câmera e Filmadora.
Formatos compatíveis de áudio	MP3 e MIDI
Formatos compatíveis de vídeo	3GP e MP4
Formatos compatíveis de imagem	JPG e GIF
Mensagens	SMS.
Conexão com PC	Micro USB 12 Pinos
Alto falante	Embutido
Funções extras	Calculadora, alarme, despertador, relógio mundial.
Cartão de memória	Suporta cartão Micro SD até 4 GB

2.1 Para ligar o telefone

Mantenha pressionada a tecla Ligar/Desligar – consultar tópico 1.3 para localização da tecla.
Insira o número PIN (fornecido na embalagem do seu cartão SIM), se solicitado, e então pressione OK.

2.2 Para desligar o telefone

Mantenha pressionada a tecla Ligar/Desligar até que a imagem de saída seja exibida.

2.3 Carregando a Bateria

1. Conecte o plugue Micro USB na entrada Micro USB do carregador. Ligue o carregador em uma fonte de energia elétrica.
2. Conecte o plugue Micro USB na entrada Micro USB do seu celular, que está localizada na parte de baixo do celular.
3. O símbolo de recarga de energia irá piscar. Mesmo que seu aparelho esteja desligado durante a recarga, uma imagem de recarga irá aparecer na tela de seu celular. Se a bateria foi totalmente gasta, este símbolo da recarga aparecerá após alguns minutos.
4. Quando o símbolo de nível de carga de energia estiver todo cheio, ele irá parar de piscar indicando que a carga está completa. Se a recarga for feita enquanto seu aparelho estava desligado, a tela também mostrará a imagem de recarga finalizada.
5. Esse processo levará aproximadamente 3 horas. Durante a recarga, seu aparelho celular e o carregador poderão esquentar, isso ocorre normalmente em muitos aparelhos eletrônicos.
6. Depois de carregar seu aparelho, desconecte o carregador da tomada de energia e do seu aparelho celular.

Prefácio

Obrigado por escolher o Celular Multilaser LIVE. Para melhor utilização e manuseio do seu aparelho, recomendamos a leitura cuidadosa e completa deste manual.
O Celular Multilaser LIVE foi projetado para ambiente de rede GSM. Não possui apenas as funções básicas de efetuar e receber ligações. Possui funções como a criação de uma agenda de telefones, SMS, função Câmera e filmadora, MP3 player, reprodutor de arquivos de vídeo, gravador, relógio e alarme, calculadora, relógio mundial, lanterna, identificação de chamada, memória expansível até 4 GB, conexão Bluetooth, bloqueio de teclado e diversas outras funções que ajudarão a facilitar seu dia-a-dia.
Seguindo os critérios técnicos de conformidade para aparelhos GSM, o Celular Multilaser LIVE é homologado pela Anatel, estando em acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 442 e atendendo aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos eletromagnéticos de radiofreqüência.
Conforme a resolução 506, este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
Nossa empresa se reserva ao direito, em interesse dos clientes e da melhoria de seus produtos, de modificar sem aviso prévio as especificações técnicas deste aparelho.
Como o software deste celular não é fornecido pelo prestador do serviço, o conteúdo deste manual pode diferir das funcionalidades do celular. Caso surja esse conflito, o celular vigente deve ter prioridade.

Bateria	BL-4C
Capacidade	Li-Ion 850mAh/3.7V
Voltagem limite de recarga	4.2 V
Tempo em modo stand-by	Aproximadamente 120hrs
Tempo de conversação	Aproximadamente 3hs

1.3 Descrições das teclas

O seu aparelho Celular Multilaser Live apresenta diversas teclas diferentes além do teclado numérico. Conheça agora o teclado de seu aparelho:

Tecla Liga/Desliga
Localizada no teclado do seu celular. Pressione-a para encerrar uma chamada em discagem ou para encerrar uma chamada em andamento; ou pressione-a para sair do menu e retornar a tela inicial; ou segure-a por dois a três segundos para ligar ou desligar o celular.

Tecla de Navegação
Na tela principal, pressione uma tecla de navegação para entrar no atalho especificado. Pressionando para esquerda abrirá o perfil do usuário, pressionando para baixo entrará em escrever novas mensagens. Pressionando para direita teremos o calendário e para cima abrirá o tocador de mídia.

2.4 Advertência

Durante a recarga, coloque seu celular e o carregador em locais com boa ventilação e temperatura ambiente de 5 a 40°C, e certifique-se de usar o carregador fornecido pela Multilaser. Carregadores não autorizados podem resultar em perigo e também violam as cláusulas de garantia fornecidas pelo fabricante.
Quando acabar a bateria ou quando a mensagem "bateria baixa" for exibida, recarregue a bateria.
O tempo de stand-by e tempo de conversa informado são baseados em ambiente ideal de operação. Em uso real, o tempo de duração da bateria varia de acordo com a situação da rede, ambiente de operação e métodos de uso.
Antes de iniciar a recarga, certifique-se de que a bateria está inserida adequadamente. Não remova a bateria durante a recarga.
Não é recomendável deixar o telefone carregando por muito tempo após a carga total, devido a bateria voltar a ser consumida e recarregada, podendo impactar negativamente na vida útil de sua bateria.

2.5 Para ativar a tela do seu telefone

Pressione qualquer tecla para ativar o telefone, pressione a tecla superior esquerda para ativar o desbloqueio e conclua pressionando a tecla * em seu teclado alfanumérico.

Orientações

Antes de usar seu aparelho pela primeira vez, leia este manual do usuário cuidadosamente, para assegurar seu uso correto e seguro para evitar perigos de ferimentos, choques elétricos, queimaduras ou danos ao equipamento. Siga as orientações do manual para ajudá-lo a preservar seu celular, estendendo sua vida útil. Fique atento e respeite as normas e leis de segurança relativas ao uso de aparelhos celulares e sua proibição de uso. Ao contatar departamentos ou agentes de telecomunicações, eles podem precisar saber o código IMEI do seu celular (você pode encontrá-lo na etiqueta traseira do seu celular ao remover a bateria e na embalagem do seu celular). Anote o código e o mantenha em local seguro para posterior uso.

Cuidados Básicos

- Não deixe o aparelho exposto ao sol (dentro do carro, na piscina, na praia, etc.);
- Não deixe o aparelho exposto à umidade (no banheiro, sauna, piscina, etc.);
- Não esqueça o celular carregando em casa ou no carro; Ao carregar em casa, fazê-lo em local arejado e, de preferência onde ninguém estiver dormindo.
- Caso coloque o aparelho na bolsa ou no bolso da calça ou da camisa, evite que ele fique em contato com moedas, clipes ou artefatos metálicos que possam provocar curto-circuito; evite, também, apertar o celular no bolso;
- Evite apertar o telefone dentro de bolsos ou mochilas;
- Evite derrubar o celular, bateria ou o carregador.
- Não utilize carregadores e baterias de procedência duvidosa;
- Não jogue a bateria de Lítio no lixo. Procure os locais apropriados para descarte de baterias usadas;
- Respeite as leis, códigos e regulamentos sobre o uso de telefones celulares em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar em um local suscetível à explosão e/ou interferência.
- Caso note alguma irregularidade com a bateria (aquecimento, deformação, aumento de volume etc.), entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente (SAC).
- Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) 0800.77.22.367 ou 4003.8688 (Apenas São Paulo) para saber como proceder na manutenção do aparelho.

Tecla superior direita
Na tela principal faz a função descrita no canto inferior direito e também ativa a tela de contatos(nomes).

Tecla superior esquerda
Na tela de bloqueio essa tecla ativa o desbloqueio – após apertar a tecla *. Faz a função descrita no canto inferior esquerdo a partir da tela principal(Menu).

Tecla de confirmação
Pressione-a para selecionar ou confirmar uma ação. Na tela principal, pressioná-la abrirá o menu.

Tecla de chamada
Pressionada na tela principal, abrira uma lista de todas as chamadas feitas e recebidas. Ao receber uma chamada pressione essa tecla para atendê-la e após digitar um número para fazer a ligação.

Teclado numérico
Utilize o teclado numérico para digitar números de telefones ou escrever mensagens. Algumas das teclas do seu aparelho celular executam duas funções diferentes, como a tecla 1 que ao ser segurada por 3 segundos abrira o menu da caixa postal de seus chips. Segurando a tecla # por 3 segundos ativará o modo silencioso e pressionada novamente por 3 segundos ativará o modo geral.

2.6 Ícones

Conheça agora os significados dos ícones que aparecem ou podem aparecer no visor de seu celular.

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
1	Nível de sinal SIM 1		Bluetooth Ativado
2	Nível de sinal SIM 2		Alarme ativado
1	SIM 1 em modo avião.		Nova mensagem de texto
2	SIM 2 em modo avião.		Geral
	Viva voz ativado		Nível de bateria
	Vibração ativado		Modo externo

1. Seu Celular Multilaser Live

1.1 Acessórios

Certifique se os seguintes acessórios fornecidos estão juntos à embalagem do seu celular:

- Carregador DLX-5V
- Bateria de lítio BL-4C 850
- Manual Do Usuário

2. Montando seu telefone

1. Desligue seu telefone, remova a tampa traseira e retire a bateria. Não faça isso com o telefone ligado na tomada elétrica.
2. Deslize a tampa do compartimento de cartão Micro SD conforme seta indicativa "open".
3. Levante a tampinha e encaixe o cartão de memória Micro SD*.
4. Abaixe a tampinha e empurre-a na direção oposta, seguindo a seta "lock".
5. Insira nos compartimentos indicados, os cartões SIM* (chip) da operadora conforme o desenho.
6. Insira a bateria encaixando corretamente os contatos dourados. Encaixe a tampa traseira.

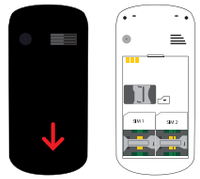

NOTA: os cartões SIM (chip) e o cartão memória Micro SD são vendidos separadamente.

www.multilaser.com.br

3. Conecte à Rede

3.1 Cartão SIM

Existem dois slots para serem inseridos os cartões SIM (chip da operadora). Ao colocar os cartões SIM nos slots, você terá acesso às funções, como numero de celular, um código PIN (verificação de identidade), agenda, mensagens, assim como outros serviços complementares do sistema.
Antes de utilizar o celular, insira um cartão SIM. O cartão SIM é sua chave para entrar na rede digital GSM. Todas as informações relacionadas à rede GSM estão gravadas no seu cartão SIM, junto com sua agenda telefônica (nomes e números) e SMS armazenados. Você pode remover o cartão SIM do seu telefone e usá-lo em outro telefone GSM.
Depois que o cartão SIM estiver inserido corretamente, o telefone irá buscar automaticamente as redes aplicáveis. Quando a conexão for estabelecida, o nome da operadora da rede será exibido na tela.
Para proteger as informações armazenadas em seu cartão SIM, não toque nos contatos de metal, e mantenha-o longe de lugares com campos elétricos ou magnéticos. Se o cartão SIM estiver danificado, você não conseguirá se conectar a rede GSM.

NOTA: Quando a tela exibir "Emergência", significa que você esta fora da cobertura normal da rede de sua operadora (alcance do serviço), mas poderá ainda fazer chamadas de emergência conforme o nível do sinal.

3.2 Protegendo e bloqueando o seu telefone

Número IMEI
Mantenha anotada uma copia dos números IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel) do seu celular. Para encontrar seus números IMEI remova a bateria do seu aparelho e verifique a etiqueta referente ao IMEI.
Você também poderá encontrar seus números IMEI na parte traseira da embalagem do seu celular.
Se o seu celular for roubado ou perdido, notifique imediatamente a perda para a(s) sua(s) operadora(s) de celular para desativar os cartões SIM e evitar o uso indevido de sua conta telefônica (suporte da operadora é necessário).
Você também poderá solicitar o bloqueio do telefone, tornando o aparelho inutilizável. Para isso, a operadora irá solicitar os códigos IMEI do seu telefone.

4. Comunicação

4.1 Fazendo ou recebendo uma chamada

Digite o número do tele ou use sua agenda de telefones. Use o teclado de seu celular para digitar o número e clique na tecla de chamada e selecione o cartão SIM que queira utilizar. Para utilizar sua agenda de telefones, vá para **Menu > Contatos**.
Para atender uma chamada, independentemente de qual cartão SIM (chip) está recebendo uma ligação, pressione o botão de chamada para atender. As barras de sinal no canto superior esquerdo mostram o nível do sinal das redes. Esse sinal pode influenciar na qualidade da chamada ou mesmo na possibilidade de utilização da operadora.

4.2 Histórico de Chamadas

Para acessar o histórico de chamadas dos SIM ativos, pressione a Tecla Chamada ou acesse **Menu > Centro de Atendimento > Registro de Chamadas**, ela abrirá uma tela onde você poderá verificar as chamadas efetuada, recebidas e não atendidas, toque na tela o número registrado para verificar as informações particulares desse registro.

4.3 Mensagens SMS

SMS – Short Message Service ou Serviço de Mensagens Curtas é um serviço disponível em aparelhos celulares digitais, que permite o envio de mensagens curtas entre os aparelhos. Esse serviço pode ser tarifado ou não, dependendo da operadora de telefonia ou do plano associado.

4.3.1 Acessando Mensagens
Entre na tela **Menu** > **Mensagem** .

4.3.2 Enviando uma mensagem SMS
Para enviar uma mensagem SMS:
1. Clique em escrever mensagem,
2. Escreva as mensagem,
3. Clique em **Opções** > **Enviar** para e selecione o numero para qual deseja mandar,
4. Em seguida, clique em Enviar e selecione o SIM de qual deseja mandar.

NOTA: Quando você receber uma mensagem de texto, um ícone aparecerá na parte superior da tela ao lado da barra de sinal de seu cartão SIM.

4.3.3 Menu Mensagens
Ao acessar o Menu de mensagens, além de escrever uma nova mensagem você terá acesso a diversas outras funções.
Caixa de Entrada: Ver todas as suas trocas de mensagens com seus contatos.
Rascunhos: Dá acesso as suas mensagens que foram salvas como rascunho.
Configurações SMS: Defina as características de suas mensagens.

5. Entretenimento

5.1Câmera

Seu aparelho celular está equipado com uma câmera digital traseira de 0.3M, além de filmadora. Para acessar a função câmera, clique em **Menu > Multimídia > Câmera.** Para alterar para filmadora clique em **Opções > Alterar para gravador de vídeo** e para cima/baixo para aumentar/diminuir o zoom. Para configurações da câmera clique com a tecla superior esquerda.

5.2 Galeria

Para acessar a galeria clique em Menu > Multimídia > Visualizador de imagens.

5.3 Áudio Player

Esse aplicativo procura automaticamente por todos os arquivos de áudio em seu telefone e cartão de memória. Você poderá ouvir músicas, ver informações do arquivo e criar listas.

5.4 Rádio FM

Para acessar a rádio, clique em **Menu > Multimídia > Radio FM.** Clicando em opções você terá:
Lista de canais: Uma lista de todas as rádios gravadas. Salve até 30 diferente estações.
Digitação Manual: Vá direto para uma rádio inserindo sua frequência.
Procura automática: Essa opção procura por todas as frequências que tenham algum nível de sinal e as salvam em sua lista.
Gravar: Selecione para gravar a programação que esta sendo transmitida naquele momento.

6. Informações de uso e segurança

6.1 Restaurar configurações de fábrica

Acesse Menu > Configurações > Restaurar configurações de fábrica. Ao solicitar a senha utilize 1122.

6.2 Chamadas de emergência

Chamadas de emergência podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Planeje sempre formas alternativas para contatar os serviços de emergências não dependendo apenas o aparelho celular.

6.3 Limpeza & Manutenção

• Antes da limpeza ou manutenção, recomendamos desligar o telefone. Se o conector estiver ligado, tire carregador da tomada e desligue o telefone, para evitar que ocorra choque elétrico.
• Mantenha seu telefone distante de água ou outros líquidos, que podem causar curto-circuito, vazamento elétrico ou outros defeitos de funcionamento em seu telefone.
• Não use nem guarde o telefone em lugares empoeirados, para que as partes ativas do seu aparelho não sejam danificadas.
• Não guarde o telefone em um local de alta temperatura. Alta temperatura encurta a vida dos circuitos eletrônicos, danifica a bateria e algumas peças de plástico.
• É desaconselhável tocar a tela com objetos pontiagudos, que podem causar arranhões na tela. Para manter a tela limpa, sugerimos a utilização de uma flanela macia para tirar a poeira suavemente.
• Apenas pessoal qualificado pode instalar ou reparar equipamento telefônico. Instalar ou reparar o celular por sua conta pode trazer grande perigo e viola as regras da garantia.
• Mantenha o aparelho a uma distância mínima de 2,5cm do corpo.
• Mantenha pequenos objetos de metais como tachinhas, distantes dos alto-falantes de seu aparelho. Como os alto-falantes emitem magnetismo durante a operação, eles irão absorver os pequenos objetos de metal, podendo causar ferimentos ao usuário ou danificar o aparelho.

Bateria BL-4C 850

• Não desmonte ou readapte as baterias, o que pode levar ao superaquecimento, queima da bateria ou danos à saúde.
• Não utilize qualquer carregador, baterias ou acessórios, produzidos por outros fabricantes, pois isto anulará a garantia do aparelho.
• Use apenas o carregador que acompanha seu telefone, assim como bateria e acessórios autorizados. Não nos responsabilizamos por qualquer dano ocorrido pelo uso de equipamentos ou acessórios não autorizados.
• Não exponha a bateria ao fogo, pois ela pode explodir.
• Se o líquido da bateria entrar em contato com os olhos, haverá risco de cegueira. Nesse caso, não esfregue os olhos. Use água limpa para lavar seus olhos e depois procure um médico.
• Se a bateria apresentar aumento anormal de temperatura, mudança de cor ou distorção durante seu uso, recarregamento ou armazenamento, interrompa seu uso e substitua por uma nova.
• Se líquido vazar da bateria e tocar sua pele ou roupas, poderá causar queimadura de pele. Nesse caso, lave com água limpa imediatamente e procure um médico se necessário.
• Evite usar a bateria com umidade; caso contrário, isso poderá causar superaquecimento, incêndio ou erosão da bateria.
• Não use ou coloque a bateria em ambiente de alta-temperatura como a luz direta do sol; isso pode causar vazamento ou superaquecimento da bateria e pode diminuir seu desempenho e encurtar sua vida útil.
• Não recarregue sua bateria por mais de 24 horas seguidas.

Carregador DLX-5V

• Não cause curto circuito no carregador; caso contrário, irá causar choque elétrico, incêndio ou danos ao mesmo.
• Não use o carregador se o cabo do mesmo estiver danificado. Isso poderá causar incêndio ou choque elétrico.
• Se o carregador entrar em contato com água ou qualquer outro líquido, corte o suprimento de energia imediatamente para evitar curto circuito, choque elétrico e falhas do carregador.
• Não desmonte ou modifique o carregador, pois isso pode causar ferimentos, choque elétrico, incêndio ou danos ao carregador.
• Não use o carregador em locais com muita umidade, como banheiros; isso pode resultar em choque elétrico, incêndio ou danos ao carregador.
• Não toque o carregador, fio ou tomada com as mãos molhadas; isso pode resultar em choque elétrico.
• Não coloque coisas pesadas sobre o cabo de força ou modifique-o; isso pode resultar em choque elétrico ou incêndio.
• Ao remover o carregador da tomada, segure o carregador. Puxar pelo cabo de energia pode danificar o cabo e ocasionar choque elétrico ou incêndio.

ADVERTÊNCIAS

O LCD é um componente frágil. Qualquer batida, pressão, limpeza inadequada, pode danificá-lo e isso não é coberto pela garantia do produto.
Aviso: Displays rachados ou quebrados podem criar bordas afiadas que podem machucar.
Não deixe esse equipamento dentro de um carro fechado, ou solto em gavetas, bolsas e malas, pois isso pode causar danos ao LCD.
Utilize a porta USB do aparelho corretamente, e use somente o cabo USB fornecido com esta, pois a utilização de cabos inadequados pode causar danos ao conector USB do celular, e isso não está coberto pela garantia do produto. A utilização de acessórios e softwares diferentes do fornecido com esse produto anula a garantia do mesmo.
Todos os acessórios que acompanham o produto estão cobertos pela garantia por 3 meses, e após o vencimento dela, é de responsabilidade do próprio usuário a reposição dos mesmos em caso de danos ou perda.

TERMOS DA GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos u quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto.
Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir produto defeituoso.

Os casos abaixo não são cobertos pela garantia:
• Vazamento ou oxidação da bateria.
• Desgaste natural do equipamento.
• Danos causados por qualquer tipo de líquido, temperaturas externas (frio ou calor).
• Oxidação ou fungo devido à maresia ou umidade.
• Quando apresentar evidências de queda, impacto e tentativa de conserto por uma pessoa não autorizada.
• Danos causados ao visor de LCD devido à má utilização, pressionamento, queda ou umidade.
• Utilização em desacordo com este manual de instruções.
• Perda de dados e imagens devido à utilização em desacordo com este manual, utilização de softwares de terceiros ou vírus no sistema operacional do computador do usuário.

Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano e os acessórios que acompanham esse produto estão garantidos pelo período de 3 meses a partir da data de sua aquisição.

O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____ Data da Compra ____/_____/_____

Resolução 506 - ANATEL

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

"Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n° 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com a Resolução n° 303/2002 e n° 533/2009."

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL
www.anatel.gov.br
Serviço de Atendimento ao cliente
Multilaser
SAC 0800 88 04 009
SP 4003-8688
www.multilaser.com.br

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
Cód. Homol. 0762-13-3111
(01)07898506465927